

Диммер управления яркостью ELITE DIM-10

Приемник-контроллер



ОПИСАНИЕ:

Диммер управления яркостью ELITE DIM-10 (SR-2802) позволяет управлять 10 зонами как вместе так и по отдельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Рабочее напряжение:	DC3V
Рабочая частота:	434MHZ / 868MHZ
Электропитание:	батарея - CR2025

Приемник-контроллер:

Напряжение на входе: 12-36VDC


SR-2501: 4 канала x 5A, 4 канала x (60-180W)

SR-2501EA: 4 канала x 8A, 4 канала x (96-192W)

SR-2502A: 4 канала x 350mA, 4 канала x (4.2-12.6W)

SR-2503A: 4 канала x 700mA, канала x (8.4-25.2W)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

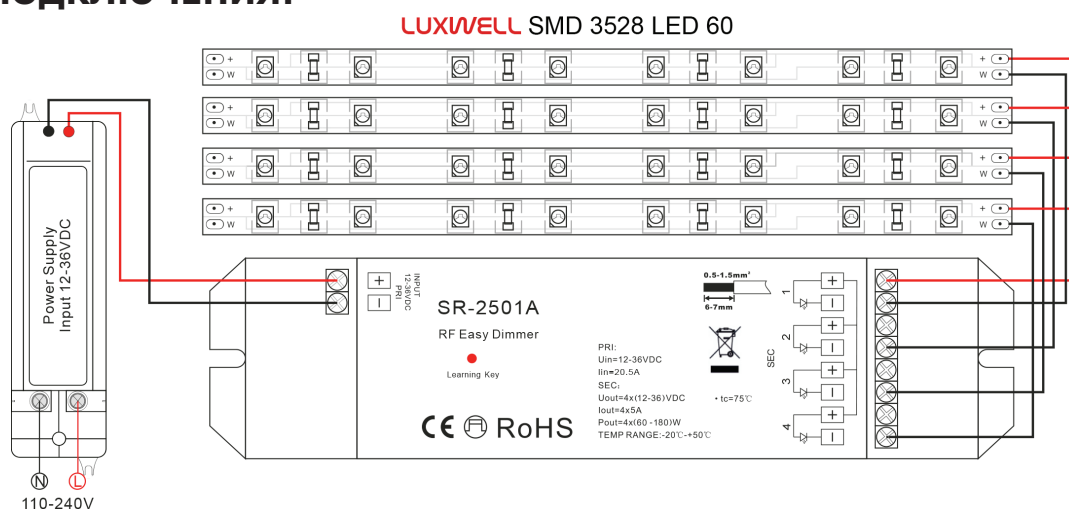

УПРАВЛЕНИЕ:



После того как вы подключили все приемники в соответствии со схемой, необходимо сделать следующее:

1. Снимите пластиковую пленку батареи на задней части пульта ДУ.

2. Если вы используете несколько приемников, у вас два варианта:

- все приемники в одной зоне

- каждый приемник в своей зоне, например 1, 2, 3 и тд.

2. Необходимо настроить связь между пультом ДУ и приемниками конкретной зоны: нажмите кнопку на приемнике и сразу нажмите кнопку  на пульте той зоны которая необходима. Как только вы это сделаете, светодиод замигает. Теперь пульт ДУ и приемник настроены на работу в паре! Короткое нажатие кнопки  приводит к включению/выключению, длительное нажатие увеличивает/уменьшает яркость.


3. Сделайте то же самое с другими приемниками, если вы их используете.

Приемники имеют специальную "Кнопку обучения". Вы можете добавить столько дополнительных приемников, сколько захотите, для контроля 10 разных зон.

Сброс настроек:

Для сброса настроек, нажмите и удерживайте кнопку на приемнике около 10 секунд и настройки вернуться к заводским.

Перенастройка приемника также проста, просто повторите Шаг 2.

Так же в комплект может входить мини выключатель , который можно запрограммировать на одну из 10 зон!